

# **Lexmark X6100 Series Setup**

#### Safety information

- Use only the power supply provided with this product or the manufacturer's authorized replacement power supply.
- supply.

  Connect the power supply to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.
- Refer service or repairs, other than those described in the user documentation, to a professional service person.

  AUTION. Denot use the feet feeture during a lightning.

**CAUTION:** Do not use the fax feature during a lightning storm. Do not set up this product or make any electrical or cabling connections, such as the power supply cord or telephone during a lightning storm.

### Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement l'unité d'alimentation fournie avec ce produit ou l'unité de remplacement autorisée par le fabricant.
- Connectez l'unité d'alimentation à une prise électrique proche du produit et facile d'accès.
- Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

**AVERTISSEMENT**: N'utilisez pas la fonction de télécopie, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

## Información de seguridad


- Utilice exclusivamente la fuente de alimentación que se incluye con este producto o una fuente de alimentación de repuesto autorizada por el fabricante.
   Conecte la fuente de alimentación a una toma de
- Conecte la fuente de alimentación a una toma de alimentación eléctrica que se encuentre cerca del producto y a la que se pueda acceder sin dificultad.
   Las tareas de reparación o mantenimiento de la
- Las tareas de reparación o mantenimiento de la impresora que no se describan en las instrucciones de funcionamiento deberá realizarlas un técnico autorizado.


PRECAUCIÓN: No utilice la función de fax durante una tormenta eléctrica. No instale el aparato ni realice conexiones eléctricas o de cableado, como la instalación de cables de alimentación o de teléfono, durante una tormenta eléctrica.


### Informações de segurança

- Utilize somente a fonte de alimentação fornecida com este produto ou uma fonte de alimentação substituta de um fabricante autorizado.
- substituta de um fabricante autorizado.
   Conecte a fonte de alimentação a uma tomada de fácil acesso e localizada próxima ao produto.
- Para fazer manutenções ou reparos, além daqueles descritos na documentação do usuário, entre em contato com um profissional técnico.


CUIDADO: Não use o recurso de fax durante uma tempestade elétrica. Não configure este produto nem faça conexões elétricas ou de cabos, como o cabo da fonte de alimentação ou o cabo telefônico, durante uma tempestade elétrica.

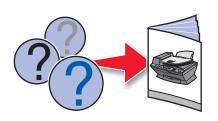


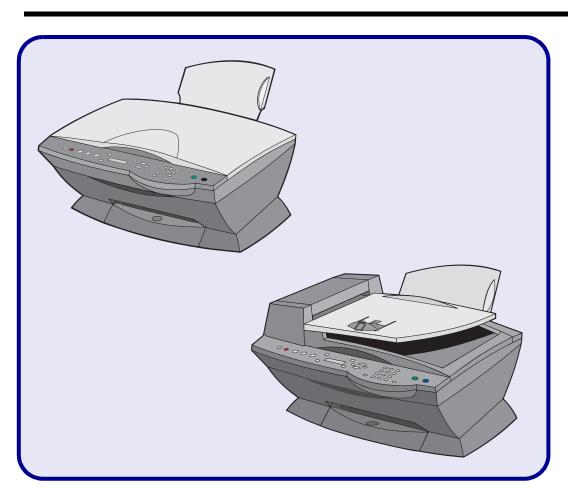


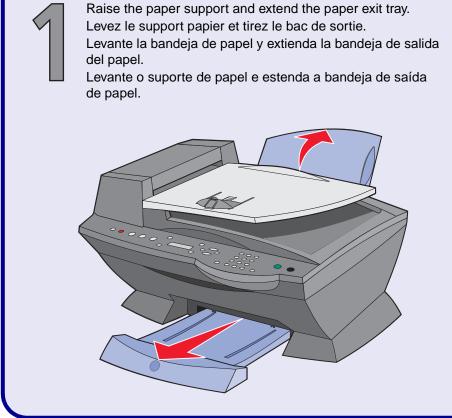





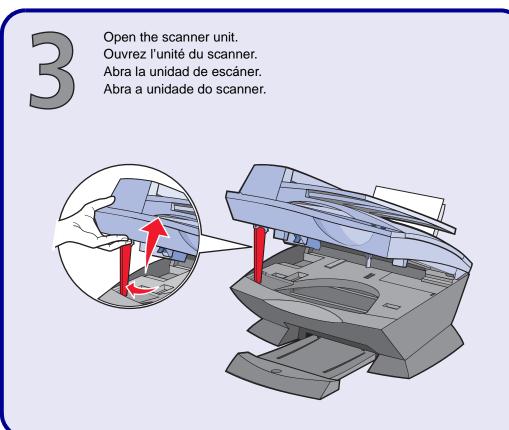


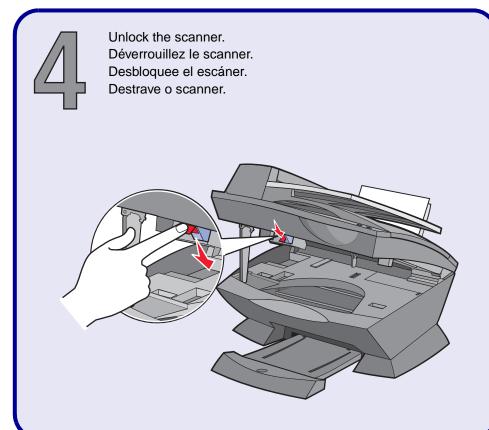

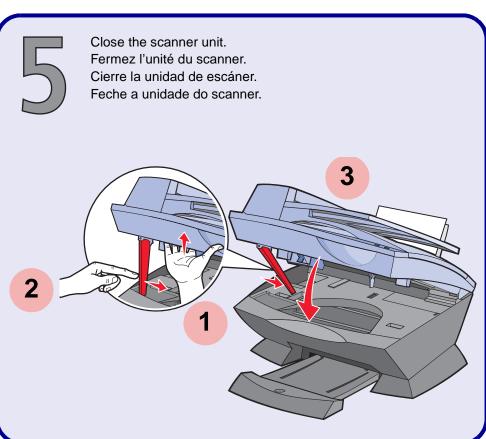

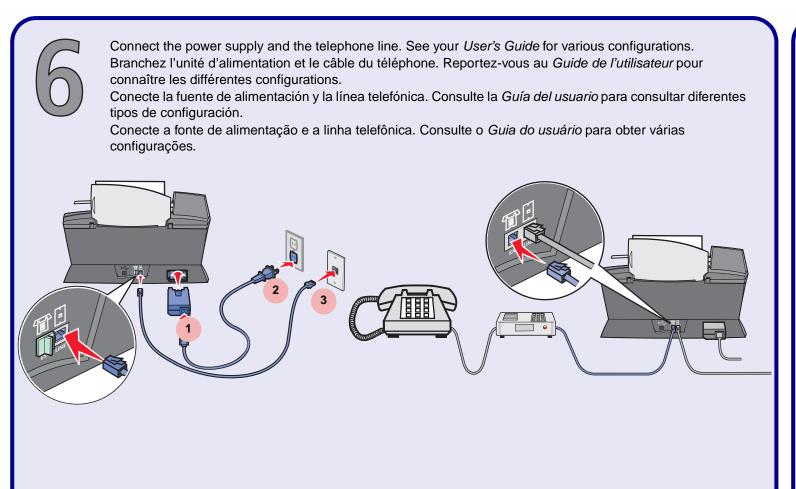

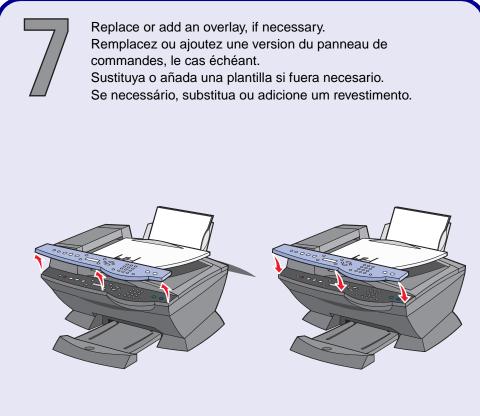

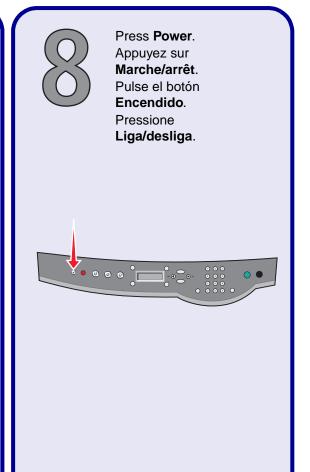


9

Press to scroll, and then press **Select** to enter your *default* language, and then your *default* country.

Appuyez sur pour faire défiler les différents choix, puis sur **Sélectionner** pour entrer votre langue et votre pays par défaut.

Pulse para desplazarse y, a continuación, pulse **Select** para elegir el idioma *predeterminado* y el país *predeterminado*.


Pressione para navegar e, em seguida, pressione **Selecionar** para inserir o seu idioma *padrão* e o seu país *padrão*.

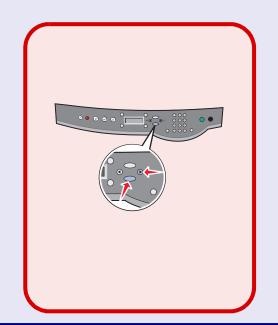

Press the keypad to enter the date, time, and fax number.

Appuyez sur les touches du pavé numérique pour entrer la date, l'heure et le numéro de télécopie.

Pulse los botones del teclado para introducir la hora, fecha y el número de fax. Pressione o teclado para inserir a data, a hora e o número do fax.

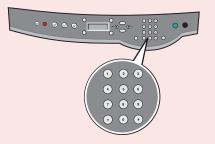

1 01/20/03

Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Pulse **Seleccionar**.

Pressione **Selecionar**.

2 01:30

Appuyez sur le bouton Sélectionner. Pulse **Seleccionar**.

Pressione **Selecionar**.


**3 01234567890** 


Appuyez sur le bouton **Sélectionne** 


Pulse **Seleccionar**.


Pressione **Selecionar**.




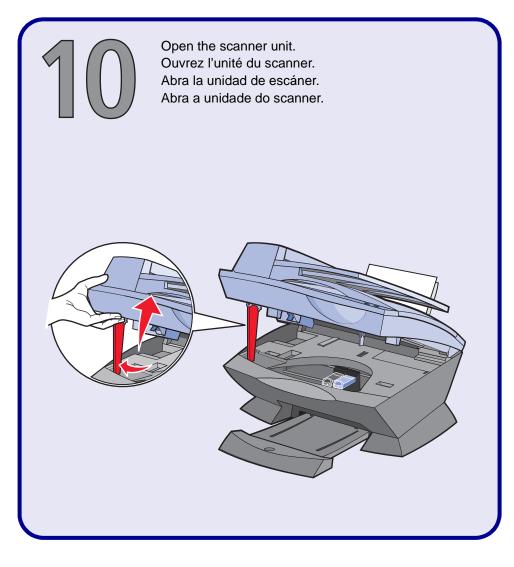

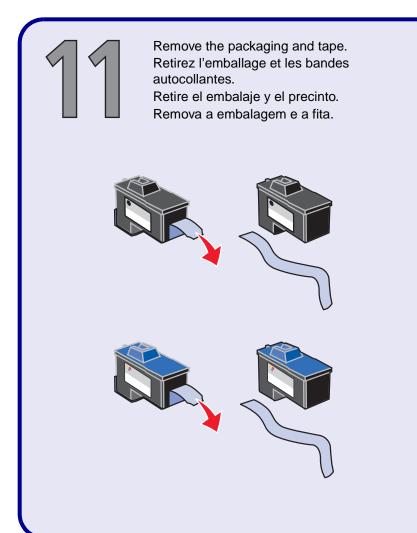

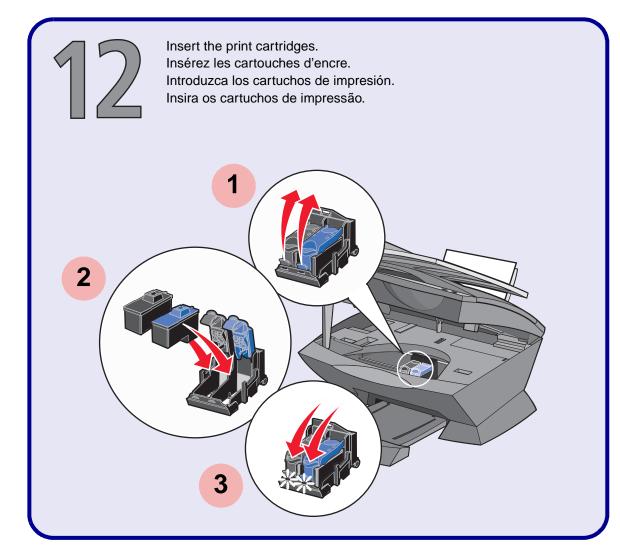

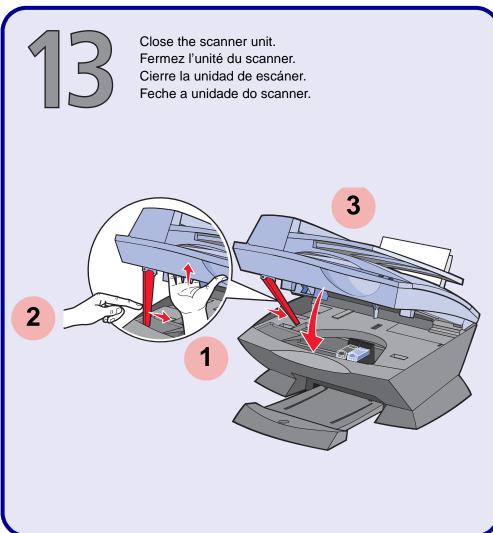


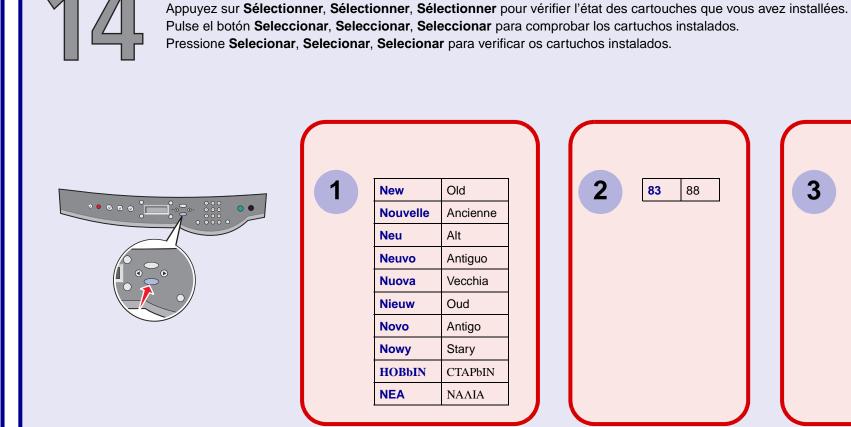

Old New Nouvelle Ancienne Neu Alt Neuvo Antiguo Vecchia Nuova Nieuw Oud Antigo Novo Nowy Stary **HOBbIN** CTAPbIN NEA ΝΑΛΙΑ

Press Select, Select to verify the cartridges you installed.

83 88 3 Old New Nouvelle Ancienne Neu Neuvo Antiguo Nuova Vecchia Nieuw Oud Antigo Novo Stary Nowy **HOBbIN** CTAPbIN NEA ΝΑΛΙΑ

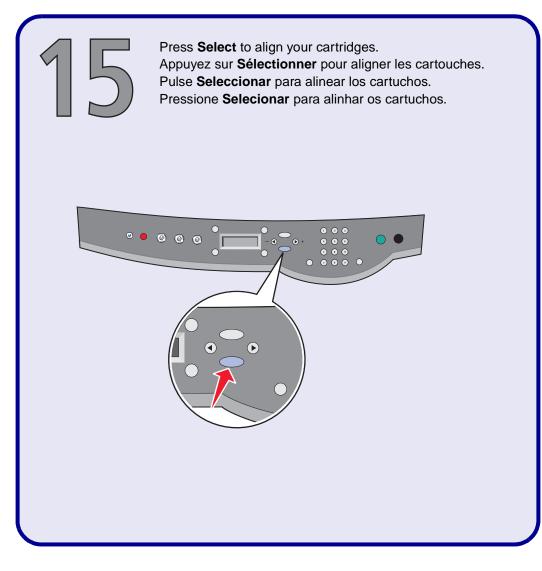

If you are using your All-In-One *with* a computer, continue with the following steps.

Si vous utilisez l'imprimante Tout en un *avec* un ordinateur, procédez comme suit.

Si está utilizando el dispositivo Todo en Uno *con* un ordenador, continúe con los pasos siguientes.


Se você estiver usando a Multifuncional *com* um computador, continue com as etapas a seguir.


If you are using your All-In-One *without* a computer, you are finished.

Si vous utilisez l'imprimante Tout en un sans ordinateur, vous avez terminé.

Si está utilizando el dispositivo Todo en Uno sin un ordenador, ha terminado el proceso.

Se você estiver usando a Multifuncional *sem* um computador, o procedimento já estará finalizado.

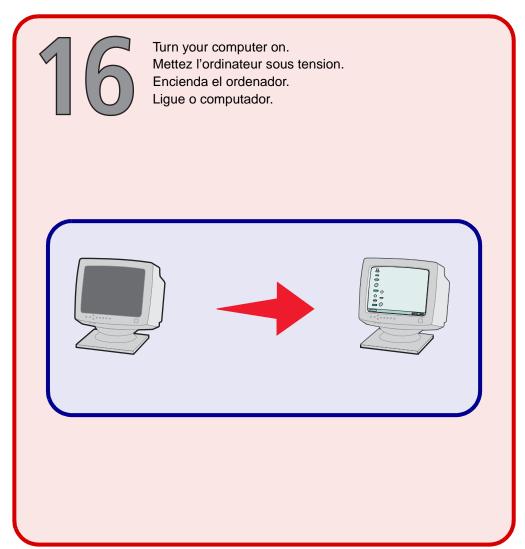

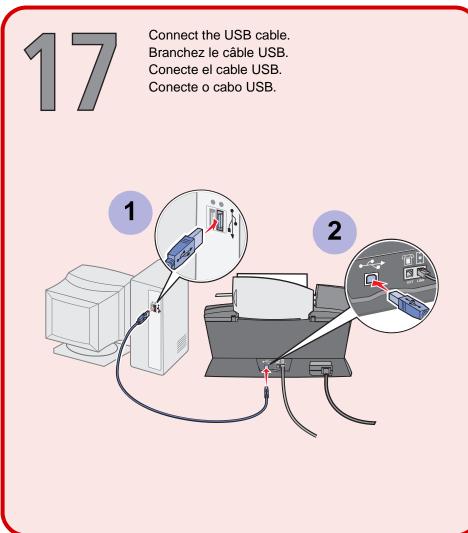



Important! Click Cancel on all New Hardware screens.
Important! Cliquez sur Annuler sur chaque écran de nouveau matériel.
Importante: Haga clic en Cancelar en todas las pantallas de hardware nuevo.
Importante! Clique em Cancelar em todas as telas de Novo hardware.

